

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNOS INDUSTRIAIS

1. PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Parabéns pela aquisição de seu forno Araceba. Você acaba de adquirir um produto com qualidade, tecnologia e eficiência. Para obter o melhor proveito de seu equipamento fique atento às instruções de segurança e montagem presentes neste manual.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O gás GLP é uma substância perigosa, inflamável, asfixiante e explosiva, requerendo o máximo cuidado na sua utilização.

Para sua maior segurança, mantenha o registro de gás fechado quando o forno não estiver em uso.

Antes de abrir o registro de gás verifique se todas as abraçadeiras estão apertadas o suficiente. Somente acenda o queimador após certificar-se de que não há vazamento nas conexões das mangueiras com o forno, botijão e a rede distribuidora.

Não armazene utensílios no interior ou sobre o forno.

Evite contato com o interior do forno enquanto o mesmo estiver aquecido.

Nunca deixe panos ou materiais inflamáveis sob o forno durante o seu uso.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material

Parte externa: Chapa aço carbono (pintura eletrostática)

Interior: Chapa galvanizada / Chapa esmaltada

Grelhas: Aço carbono zincado

Tampa: Vidro temperado

Queimador: Tubo de aço carbono 7/8 x 0,90 mm

Temperatura

Capacidade máx: 320 °C

Medidas internas

ACF-50 - COMP. 51 cm PROF. 50 cm ALT. 26 cm

ACF-80 - COMP. 51 cm PROF. 80 cm ALT. 26 cm

Medidas externas

ACF-50 - COMP. 56,6 cm PROF. 67 cm ALT. 38 cm

ACF-80 - COMP. 56,6 cm PROF. 97 cm ALT. 38 cm

ACF-50A - COMP. 56,6 cm PROF. 67 cm ALT. 120 cm

ACF-80A - COMP. 56,6 cm PROF. 97 cm ALT. 120 cm

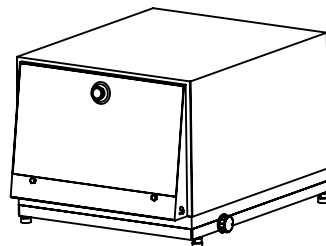


Figura 1

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (PARA FORNOS COM SUPORTE ALTO)

Para modelos de forno com suporte alto, siga as instruções de montagem descritas no passo-a-passo abaixo.

Montagem passo-a-passo

1° - Monte o quadro inferior (1) nos quatro pés do cavalete alinhando os furos e colocando os parafusos e porcas conforme mostrado na figura 2, apertando levemente.

2° - Em seguida, monte o quadro superior (2) da mesma forma apertando levemente os parafusos e porcas.

3° - Com o cavalete na posição correta, comece a apertar os parafusos, certificando-se de que o conjunto fique firme e nivelado.

4° - Por fim, coloque o forno (3) em cima do cavalete ficando apoiado no quadro superior (2) previamente montado.

